



INSTALLATIEGIDS


- 1** Voorbereiding: Kies het formaat Nano SIM
Zorg ervoor dat de PIN-code van de SIM uitgeschakeld is en de SIM reeds is geactiveerd.

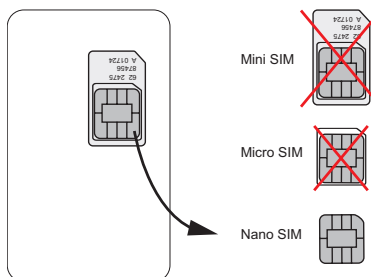


- 2** Trek aan de rechterzijde van de alarmknop het rubberen klepje 'SIM-CAP' naar rechts en draai deze naar boven

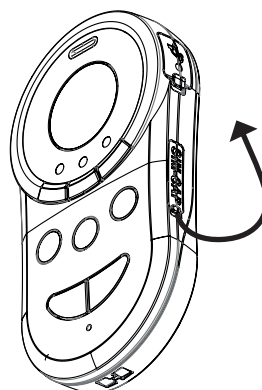


- 3** Klik de Nano SIM-kaart in het vak
Let op het schuine hoekje

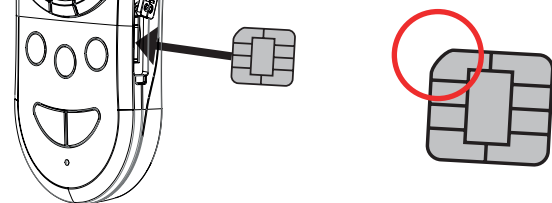


- 4** Draai en klik de rubberen sluiting terug op zijn plek.

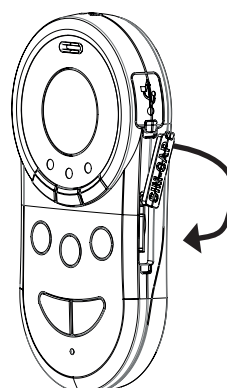

- 5** Opladen: Laad de alarmknop voor eerste gebruik op
 Steek de USB-stekker achter in de lader

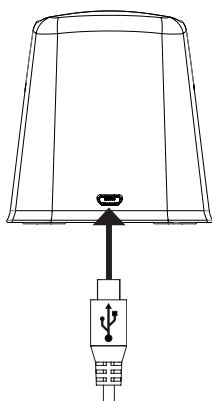


- 6** En zet de alarmknop op de lader
 Het duurt c.a. 4 uur voor een lege batterij volledig is opgeladen.

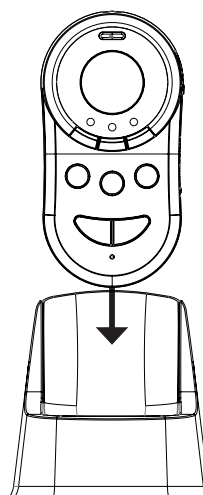


Als de batterij bijna leeg is, wordt een SMS-bericht naar SOS nr. 1 gestuurd.

- 7** Of trek en draai het rubberen USB-klepje omhoog om zonder laadstation op te kunnen laden.

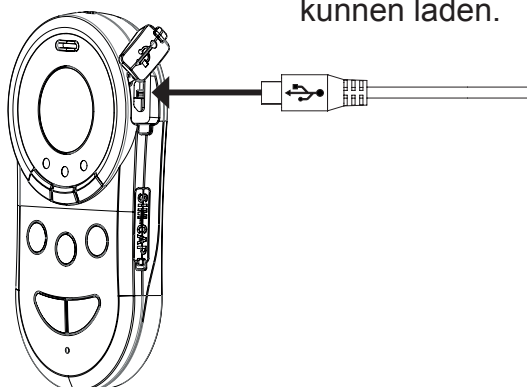


- 8** Zet de alarmknop aan door de knop met het rode hoorntje 4-5s. ingedrukt te houden.

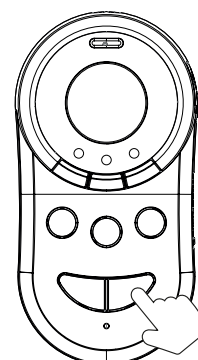

INSTELLEN

9

Het systeem wordt ingesteld door SMS-berichten naar het nummer van de alarmknop te sturen.

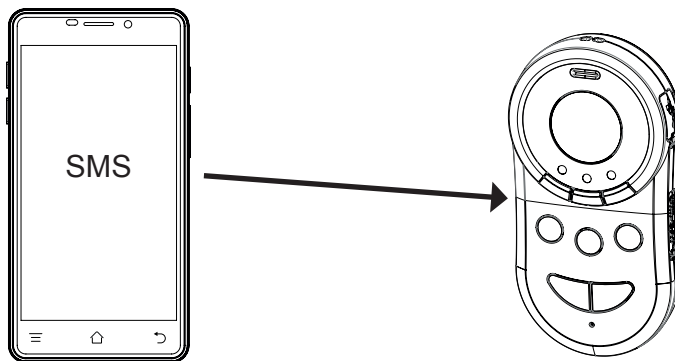

SMS:

Elke SMS om in te stellen begint met \$#, gevolgd door de programmeercode, dan een vier-cijferig wachtwoord (standaard "1234"), daarna eventueel een instelling zoals een telefoonnummer en eindigt met #. Let erop dat alle programmeercodes met hoofdletters gezonden moeten worden.

M1, M2 óf M3 instellen:

##M1,1234,0612345678# / ##M2,1234,0612345678# / ##M3,1234,0612345678#

Alle 3 M-nummers instellen:

##MM,1234,0612345671,0612345672,0612345673#

M1, M2 óf M3 wissen:

##M1,1234,# / ##M2,1234,# / ##M3,1234,#

SOS1, SOS2, SOS3, SOS4 óf SOS5 instellen:

##SOS1,1234,0612345678# / ##SOS2,1234,0612345678# / ##SOS3,1234,0612345678# etc.

Alle 5 SOS nummers instellen:

##SOS,1234,0612345671,0612345672,0612345673,0612345674,0612345675#

SOS1, SOS2, SOS3, SOS4 óf SOS5 wissen:

##SOS1,1234,# / ##SOS2,1234,# / ##SOS3,1234,# / ##SOS4,1234,# / ##SOS5,1234,#

Wijzig taal (in het voorbeeld: naar Nederlands):

##LAN,1234,2# (1=Engels, 2=Nederlands, 3=Duits, 4=Frans, 5=Italiaans, 6= Chinees)

Wijzig wachtwoord (in het voorbeeld: van 1234 naar 5678):

##PW#1234,5678#

Zet valsens aan of uit (standaard uit):

##FALL,1234,1# / ##FALL,1234,0#

Locatie opvragen:

##GPS,1234#

Door noodknop laten terugbellen:

##CALL,1234#

Bel of trillen:

##AU,1234,1# (1=Bel, 2=Tril, 3=Bel+Tril)

Waarschuwingstoon bij batterij leeg aan / uit zetten:

##BATTERY,1234,1# / ##BATTERY,1234,0#

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op: <http://DOC.hesdo.com/FXA-100-DOC.pdf>

Network: GSM900 / DSC1800 / WCDMA / LTE / WIFI

SAR: <0.4W/kg/<0.6W/kg/<0.3W/kg/<0.4W/kg/<0.1W/kg

Power: GSM: 880-960MHz < 2W

DCS: 1710-1880MHz < 1W

WCDMA: 1850MHz-1990MHz < 0.2W

LTE: 1920-2170MHz < 0.2W

WIFI: 2412-2484MHz < 0.1W

Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands			

V1.2